

// NOTICE D'UTILISATION

**EXTRACTEURS ÉLECTRIQUES
RADIAIRES – ICKO Prime**

Réf. JA110-JA111



Dernière mise à jour : 26/08/2025

// AVERTISSEMENT :

La machine que vous venez d'acquérir satisfait aux exigences de la Directive 2006/42/CE du 17.06.2006. Dans le cadre de son utilisation, vous devez prendre connaissance des dispositions juridiques, des réglementations et des normes en vigueur qui doivent être observées.

Toute utilisation non prévue par le constructeur est considérée comme « non conforme aux prescriptions ». Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages résultants d'une utilisation non-conforme aux prescriptions, si les sécurités et les protecteurs sont supprimés, si le matériel est utilisé pour un autre usage que ce pourquoi il est prévu et si la machine est modifiée.

Toute utilisation non-conforme aux prescriptions et toute modification de la machine annulent la garantie. L'utilisation conforme aux prescriptions implique également le respect des instructions d'utilisation, de réglage, de maintenance et de réparation prescrites par le constructeur.

L' APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT PAR LES PERSONNES AUTORISÉES PAR LE CHEF D'ENTREPRISE.

// INFORMATIONS

Les instructions pour effectuer une installation correcte et un descriptif du fonctionnement de la machine se trouvent à l'intérieur de ce manuel.

On y trouvera également toutes les informations pour effectuer les réglages et opérations d'entretien. A telle fin, vous trouverez les instructions et conseils sur CE QU'IL FAUT FAIRE et NE FAUT PAS FAIRE pour :

- Les conditions de mise en service,
- Les conditions de travail dans le milieu ambiant,
- Le montage et le démontage des pièces,
- Le réglage et mise au point,
- L'usage prévu à respecter et l'usage interdit,
- L'entretien, le stockage,
- La mise au rebut de la machine et de ses pièces,
- La garantie.

Toutes les opérations de transport, installation, utilisation, entretien ordinaire et extraordinaire doivent être exclusivement réalisées par des opérateurs spécialisés et compétents ; l'opérateur est la personne unique responsable d'installer, faire fonctionner, régler, entretenir, nettoyer, réparer et transporter la machine.

// CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Remarques Générales :

- Dans l'étude de cette machine, tout a été fait pour rendre plus sûr votre travail. La prudence est de toute façon irremplaçable, il n'y a pas de meilleure règle pour éviter les accidents.
- Relire attentivement cette notice avant de procéder à la mise en marche, à l'utilisation, à l'entretien ou toute autre opération sur la machine.
- Il est conseillé d'avoir toujours à portée de la main une trousse de premier secours.


Utilisateurs :

La machine doit être utilisée exclusivement par des personnes responsables, préalablement instruites sur l'emploi de l'appareil et autorisées à s'en servir.

La société ICKO Apiculture ne pourra pas être tenue responsable de l'utilisation de cet outil par des personnes non habilitées.

/ 1. IDENTIFICATION DE L'APPAREIL

Marque	ICKO Prime
Type	Électrique Radiaire
Cuve	Inox AISI 304 0.8 mm Fond conique
Cage	Inox AISI 304
Moteur	550 W 220 V
Évacuation	Robinet à clapet en inox 40/49
Composition	Avec pieds
Garantie	2 ans

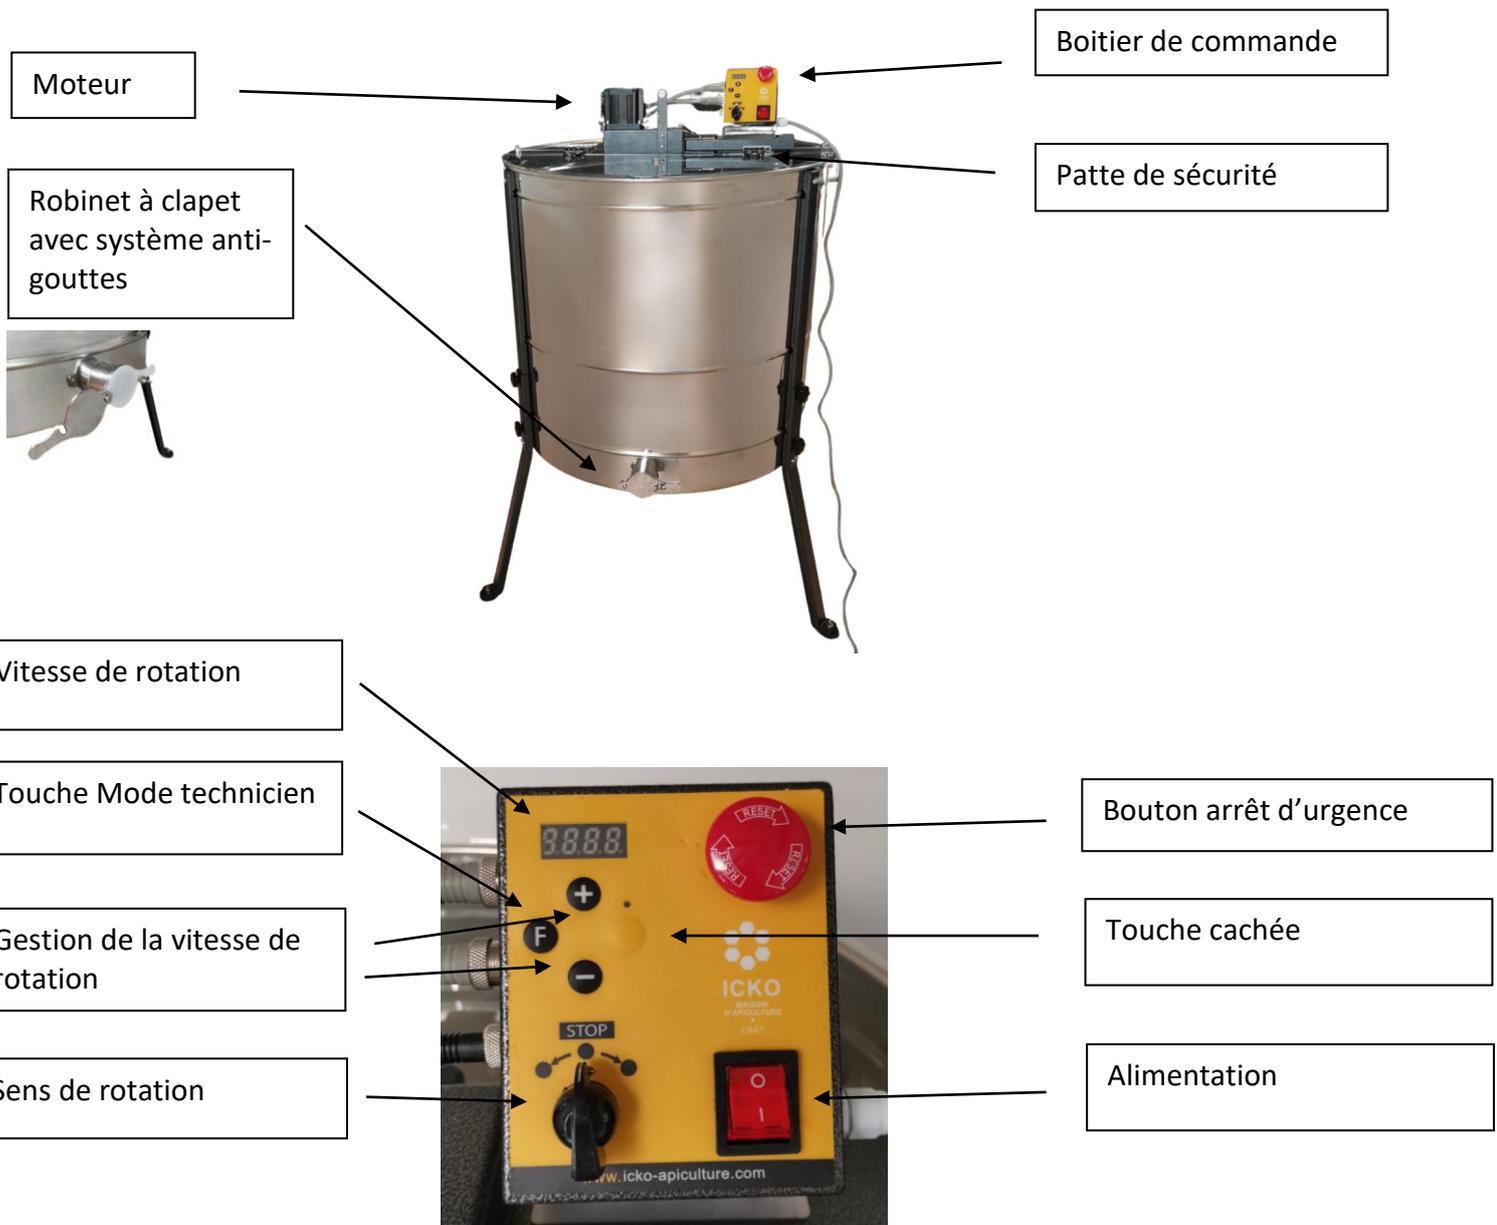

// 2. MONTAGE DES PIEDS ET DU BOITIER DE CONTRÔLE

1. Assembler les pieds à l'aide des 6 vis fournies.
2. Fixer le boîtier de contrôle sur la tringle dans les trous prévues à cet effet et à l'aide des 2 boulons fournis. Installez d'abord les vis de fixation sur la base du boîtier de commande.
3. Connecter les 3 fiches au boîtier de commande et vissez les bagues.

Connectez les 3 fiches sur le boîtier et vissez les bagues



// 3. MODE D'EMPLOI

1. Avant la première utilisation, nettoyer l'extracteur à l'aide d'eau chaude avec quelques gouttes de produit vaisselle.
2. Ouvrir le couvercle et placer les cadres préalablement désoperculés.
3. Refermer le couvercle.
4. Verrouillez le couvercle à l'aide de la patte de sécurité (l'extracteur ne démarrera pas sans cela).

Il est formellement interdit d'ouvrir le second couvercle en cours d'extraction et d'introduire quoi que ce soit dans l'extracteur pendant que le panier tourne.

5. Fonctionnement du boîtier de commande

- Mettez le bouton d'alimentation en position de marche « I » et attendez que « 0 » apparaisse à l'écran avant de passer à l'étape suivante.

- Tournez le commutateur vers la droite pour démarrer l'extraction.

- Appuyez sur « + » pour augmenter progressivement la vitesse ; appuyez sur « - » pour réduire progressivement la vitesse.

- Pour revenir aux paramètres de base, appuyez sur la touche cachée.

- Pour inverser le sens de rotation, tournez le commutateur vers la gauche.

- En cas d'arrêt d'urgence, appuyez sur le bouton rouge.

Pour le réarmer, déverrouillez la sécurité en le tournant vers la droite.



6. Détail des modes technicien (Touche « F »)

- a) Appuyer sur la touche **F**, l'écran affiche **P-00**.
- b) Utiliser **+** ou **-** pour choisir le numéro de paramètre.
- c) Appuyer sur **F** pour entrer dans le paramètre : l'écran affiche la valeur correspondante.
- d) Ajuster la valeur avec **+** ou **-**.
- e) Appuyer sur **D** pour sauvegarder et quitter.

Exemples de paramètres :

P-02 : Sens de rotation du moteur → 0 = antihoraire / 1 = horaire (valeur usine : 1)

P-04 : Vitesse de démarrage → 100 à 800 tr/min (valeur usine : 200)

P-05 : Accélération → 2 à 60 (plus la valeur est élevée, plus la montée en vitesse est rapide)

P-07 : Protection capot → 0-6 (mode sécurité capot, valeur usine : 0)

// 4. GESTION DES PANNES

Code erreur	Description	Cause possible
Er03	Défaut capteur Hall ou phase moteur	Mauvais contact ; moteur mal installé ; capteur Hall défectueux
Er04	Blocage moteur / surcharge	Mauvais contact du câble 4 broches reliant moteur et contrôleur
Er05	Surcharge électronique	Moteur en surcharge ; câble signal coupé ou mauvais contact
Er07	Erreur communication série	Mauvais contact entre afficheur et carte mère, ou carte mère défectueuse

// 4. ENTRETIEN DE L'APPAREIL

ATTENTION :

- Cet extracteur très robuste est fait pour durer. Un nettoyage scrupuleux permettra de le maintenir durablement en fonction.
- Veiller à protéger l'engrenage avant toute opération de nettoyage
- Ne pas ouvrir le capot et ne pas graisser l'engrenage. Ce dernier ne nécessite aucun entretien.
- Ne pas cogner la cuve lors des déplacements. Des dommages sur la cuve peuvent perturber la rotation de la cage.

L'extracteur se nettoie facilement à l'eau chaude.

// 5. GARANTIE

Pour pouvoir tirer le maximum de votre extracteur et bénéficier de la garantie qui s'applique, il est nécessaire que vous vous conformiez scrupuleusement aux instructions figurant dans la présente notice. En négligeant de le faire ou en ne le faisant pas correctement vous risquez de perdre le bénéfice de cette garantie. Pour plus de renseignements sur les modalités de garantie, se référer aux «Conditions Générales de Ventes Matériel et Pièces». L'extracteur est garanti pour une durée de 2 ans à compter de sa date de livraison.

SERVICE APRÈS VENTE :

La société ICKO Apiculture est toujours à votre disposition pour vous aider à résoudre tous les problèmes inhérents au fonctionnement ou à l'actualisation de votre machine.

// 6. RECYCLAGE ET DESTRUCTION

Nous faisons remarquer que dans l'extracteur et dans ses composants se trouvent des matériaux qui, s'ils sont abandonnés dans l'environnement, peuvent provoquer de graves dommages écologiques.

L'extracteur qui n'est plus utilisée doit être remise à un organisme autorisé pour la démolition des machines industrielles. Tous les matériaux le composant doivent être ramassés, triés, récupérés et/ou évacués conformément aux prescriptions en vigueur dans le pays de l'installation.

Il est absolument interdit d'abandonner les déchets dans l'environnement. Tous les déchets sont des sources de danger potentiel et de pollution de l'environnement.