

# Stop It Max

Notice de montage


EC2172

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE


- Ciseaux
- Visseuse + 2 petites vis à bois ou agrafeuse

## MONTAGE


RUCHETTE

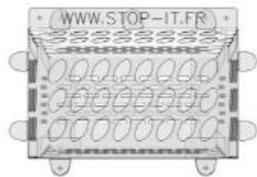

RUCHE


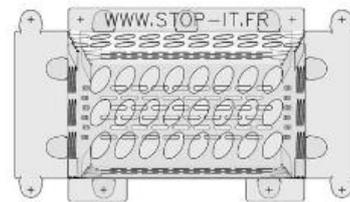


La face lisse est à l'extérieur, la face rugueuse à l'intérieur

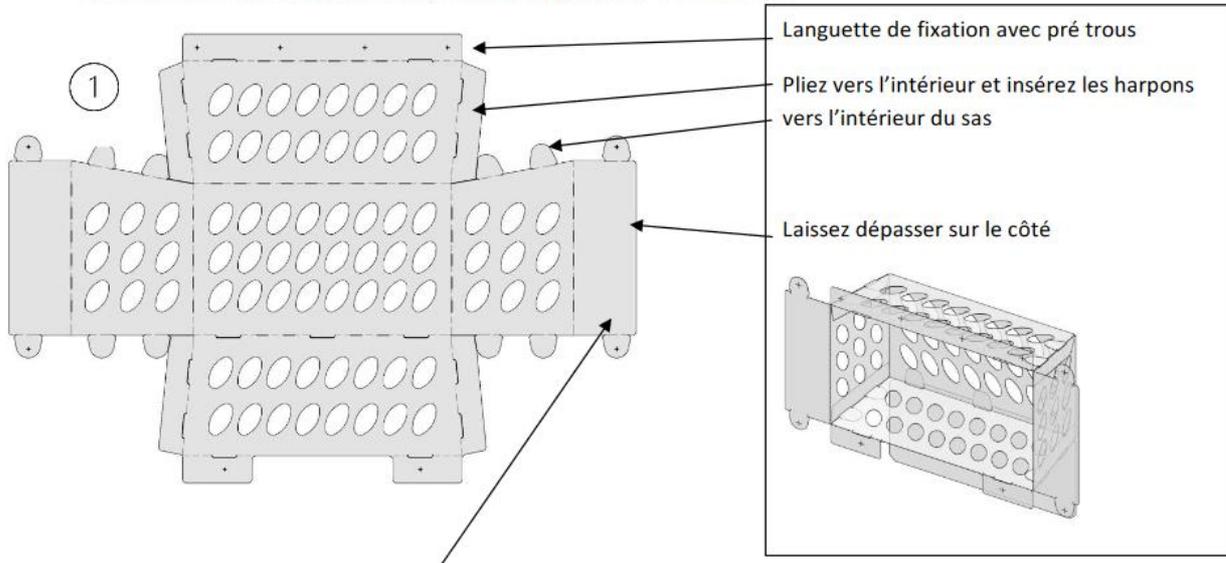

Mesurez votre plancher de ruche et découpez selon les dimensions afin que le plancher du sas repose sur la planche d'envol

# Stop It Max

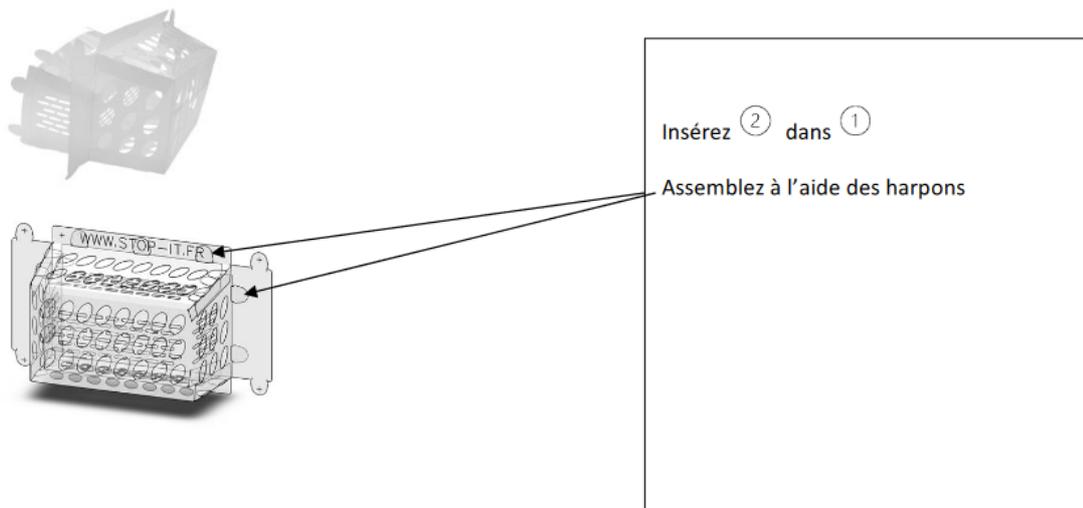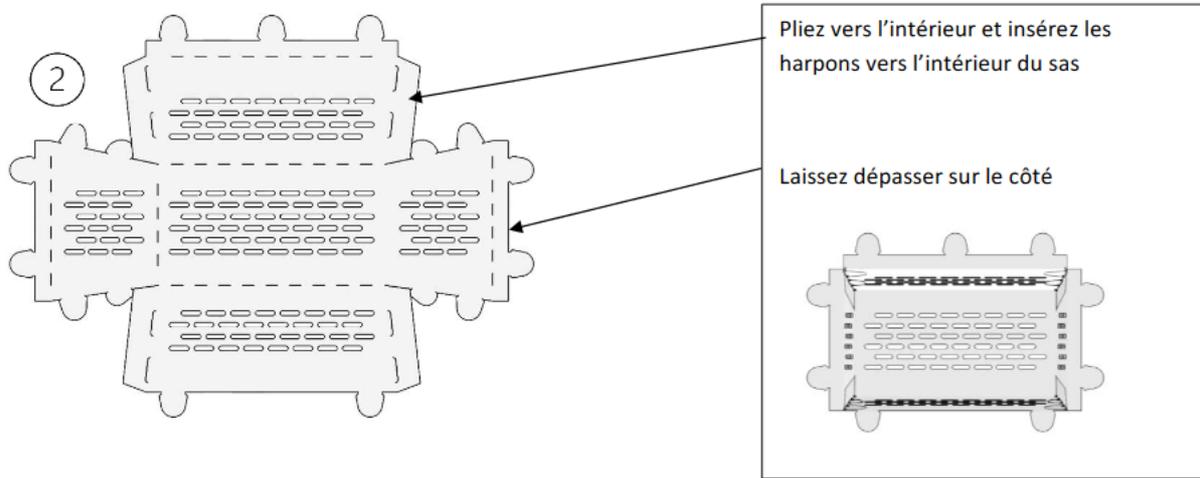

Fixez sur la ruche en agrafant ou en vissant en utilisant les pré trous de la languette de fixation

