



Guides d' instructions

modèle

Machine à désoperculer

série

2007#01

LIRE ATTENTIVEMENT CE GUIDE AVANT D'UTILISER LA MACHINE

Ce guide fait partie intégrante de la machine et l'accompagne jusqu'à sa démolition.

La machine présente des parties dangereuses car elle est branchée au réseau électrique et comprend des organes en mouvement, elle peut donc causer de graves dommages aux personnes ou aux biens dans les situations suivantes :

- une utilisation impropre ;
- le retrait des protections et le débranchement des dispositifs de protection ;
- le manque de contrôles et de maintenance ;
- la modification de l'installation électrique.

Les instructions doivent être complétées et actualisées en fonction des dispositions législatives et des normes techniques de sécurité en vigueur.

Le constructeur ne sera aucunement responsable en cas de problèmes, ruptures ou accidents dus au non-respect ou à la non-application des recommandations contenues dans ce guide.

1.1 IDENTIFICATION DE LA MACHINE

Machine à désoperculer à lame vibrante. Cette petite machine a une lame coupante chauffée électriquement avec une résistance contrôlée par thermostat.

La lame vibre grâce à un motoréducteur électrique. Ce mouvement, accouplé au réchauffement de la lame, garantit une coupe parfaite et rapide.

1.2 DONNÉES TECHNIQUES

Absorption totale	w	880	
Puissance du moteur	w	250	
Tension d'alimentation	V	220	
Fréquence	hz	50	
Poids		15 kg	
Encombrement maximum	mm	520x420x250	

1.3 PERSONNEL PRÉPOSÉ AU FONCTIONNEMENT

ATTENTION ! AFIN DE GARANTIR LA SÉCURITÉ, CETTE MACHINE DOIT ÊTRE UTILISÉE EXCLUSIVEMENT PAR DU PERSONNEL ADULTE QUI DOIT ÊTRE À CONNAISSANCE DES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CE GUIDE, QUI CONSTITUE UNE PARTIE INTÉGRANTE ET ESSENTIELLE DE LA MACHINE.

La machine à désoperculer a été conçue pour être utilisée par une seule personne.

Une connaissance de base en mécanique est utile pour exécuter correctement le travail, effectuer les opérations de maintenance et en cas de problèmes élémentaires.

2.0 RÉGLAGE INITIAL ET PREMIÈRE MISE AU POINT DE LA MACHINE

Placer la machine à désoperculer sur un bac à désoperculer et ensuite la raccorder au réseau électrique.

Régler la distance entre les glissières porte-cadre en fonction de la largeur des cadres que vous désoperculerez, serrer ensuite les vis des glissières.



Guides d' instructions

modèle

Machine à désoperculer

série

2007#01

Régler l'inclinaison du cadre qui soutient les glissières à l'aide des boutons filetés (1). L'inclinaison différente fait varier l'incidence de la lame et donc la profondeur de coupe. Quand le cadre est complètement incliné, la lame coupe le bois à ras.

2.1 RÈGLES D'UTILISATION

Allumer le mouvement de la lame avec le bouton (2).

Sélectionner la température de la lame grâce au sélecteur du thermostat (3). Le thermostat peut fonctionner entre les températures de 40°C et 120°C.

Nous conseillons néanmoins d'utiliser une température de travail d'environ 100 °C.

ATTENTION ! La lame vibrante est chaude et affilée : pendant le travail, ne pas mettre les mains dans des positions dangereuses.

Faire glisser sur les glissières porte-cadre le cadre à désoperculer de haut en bas, en passant sur la lame d'abord une face et ensuite l'autre. Les opercules ainsi coupés tombent sur le panier d'égouttage du bac.

2.2 MAINTENANCE

LES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES AVEC LA MACHINE ARRÊTÉE ET DÉBRANCHÉE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE.

Faire attention à ce que le moteur interne de la machine n'entre pas en contact avec l'eau.


2.3 INCONVÉNIENTS POSSIBLES ET SOLUTIONS

LA LAME NE SE RÉCHAUFFE PAS

- Contrôler que la fiche est bien branchée au réseau électrique.
- Vérifier que les fusibles sont en bon état (4)
- Faire contrôler l'installation électrique par un électricien.

LA LAME NE VIBRE PAS

- Contrôler le roulement de l'excentrique dans la machine.
- Contrôler la vis de raccordement entre l'excentrique et le moteur.
- Contrôler que les lamelles élastiques sont en bon état.
- Faire contrôler l'installation électrique par un électricien.

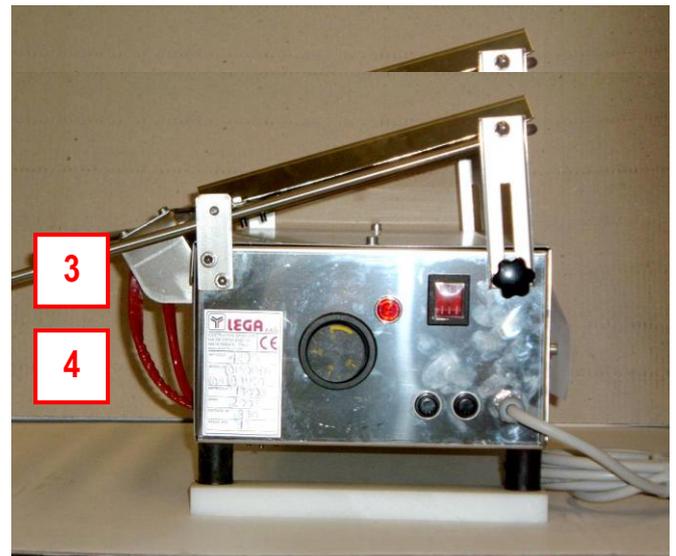



Guides d' instructions


modèle

Machine à désoperculer

série

2007#01

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

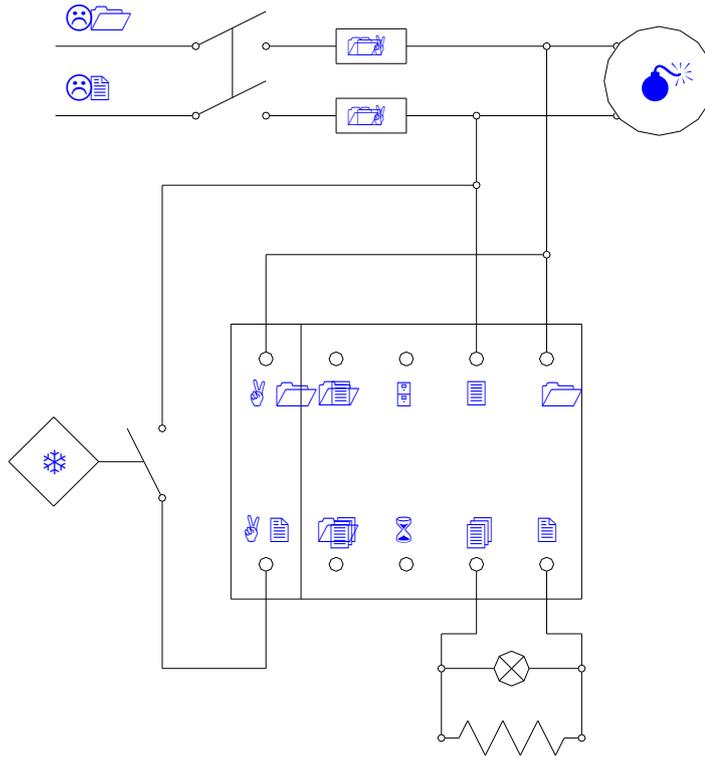

 	Guides d' instructions		
modèle	Machine à désoperculer	série	2007#01

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Numéro de fabrication

L'entreprise LEGA srl - Costruzioni Apistiche, ayant son siège à Faenza, Via Maestri del Lavoro 23, productrice de la machine : art. 4290 Machine à désoperculer déclare qu'elle est conforme aux prescriptions des directives 2006/42/CE.

Faenza

LEGA srl

GARANTIE DE 24 MOIS

La machine est garantie pendant 24 MOIS à compter de la date de vente.

La garantie n'est valable que si, lors du retrait de la machine par notre service après-vente ou un technicien agréé, le reçu fiscal ou la facture est présenté comme preuve d'achat.

La garantie comprend la réparation ou le remplacement gratuit des composants de la machine reconnus comme défectueux (défauts de fabrication ou du matériau) par l'entreprise Lega ou par une personne expressément agréée. La garantie est annulée si les dommages ont été causés par la négligence, une utilisation incorrecte ou non conforme aux recommandations fournies dans le guide d'utilisation, des accidents, des modifications, des réparations incorrectes ou effectuées par des personnes non autorisées par Lega srl, dommages intervenus durant le transport en provenance et vers le client. Sont exclus de la garantie tous les composants électriques (moteurs électriques, commandes etc.), toutes les parties sujettes à une usure normale et les parties esthétiques. Tous les frais de main-d'œuvre, d'emballage, d'expédition et de transport sont à la charge du client. Toute pièce défectueuse remplacée devient notre propriété. Aucune panne éventuelle ni défaut se produisant durant ou après la période de garantie ne donne le droit au client d'interrompre le paiement ni de prétendre une quelconque remise sur le prix de la machine. Dans tous les cas, l'entreprise Lega srl décline toute responsabilité en cas de dommages dérivant d'une utilisation impropre de la machine.

LEGA

Guides d' instructions

modèle**Machine à désoperculer****série****2007#01**

TABLE DES MATIÈRES

1.0	Recommandations générales sur la sécurité	page 2
1.1	Identification de la machine	page 2
1.2	Données techniques	page 2
1.3	Personnel préposé	page 2
3.0	Réglage initial et première mise au point de la machine	page 2
3.1	Règles d'utilisation	page 3
3.2	Maintenance	page 3
3.3	Inconvénients possibles et solutions	page 3

TABLES

Schéma de l'installation électrique	page 4
Déclaration de conformité	page 5
Garantie	page 5
Table des matières	page 6