

ART 795 - MACHINE A DESOPERCULER

Livrée standard pour cadres Langstroth

Chaque cellule sera ouverte car les cadres sont tirés à travers deux têtes de coupe. Comme les cadres sont coudés à travers la machine à désoperculer, les têtes de coupe vont s'adapter à la largeur et le bac situé en dessous capturera les débris ou de gouttes de miel. La machine à désoperculer permet d'économiser de l'énergie et du temps lors du décoffrage de plus grandes quantités de cadres. Largeur de chaîne réglable, pour dévisser tous les cadres

Instruction d'Utilisation

Fixer la poignée, placer un cadre avec la barre inférieure face aux têtes de coupe et le bord de la barre supérieure fixée entre les entretoises blancs situés sur la chaîne. Les entretoises blanches pousseront le cadre à travers les couteaux lorsque vous tournez la poignée dans le sens horaire. Inverser le sens du cadre en faisant tourner la poignée dans le sens antihoraire.

Si le cadre ne peut pas avancer à travers les têtes de coupe, utiliser le levier de déblocage pour soulever le rouleau supérieur et enlever le cadre. Régler uniformément les boutons situés sur le côté de la machine à désoperculer pour serrer ou desserrer les rouleaux jusqu'à ce que le cadre puisse facilement passer à travers tout en étant désoperculés


Entretien

Faites attention à ne pas heurter les têtes de coupe sur des objets contondants; Ils sont délicats et fabriqués en aluminium.

Rincer la machine à l'eau tiède à la fin de chaque utilisation. Couvrez la machine à désoperculer avec du tissu pour le stockage pendant de longues périodes.

Accessoires fournis

Plateau en plastique, épaisseur extra

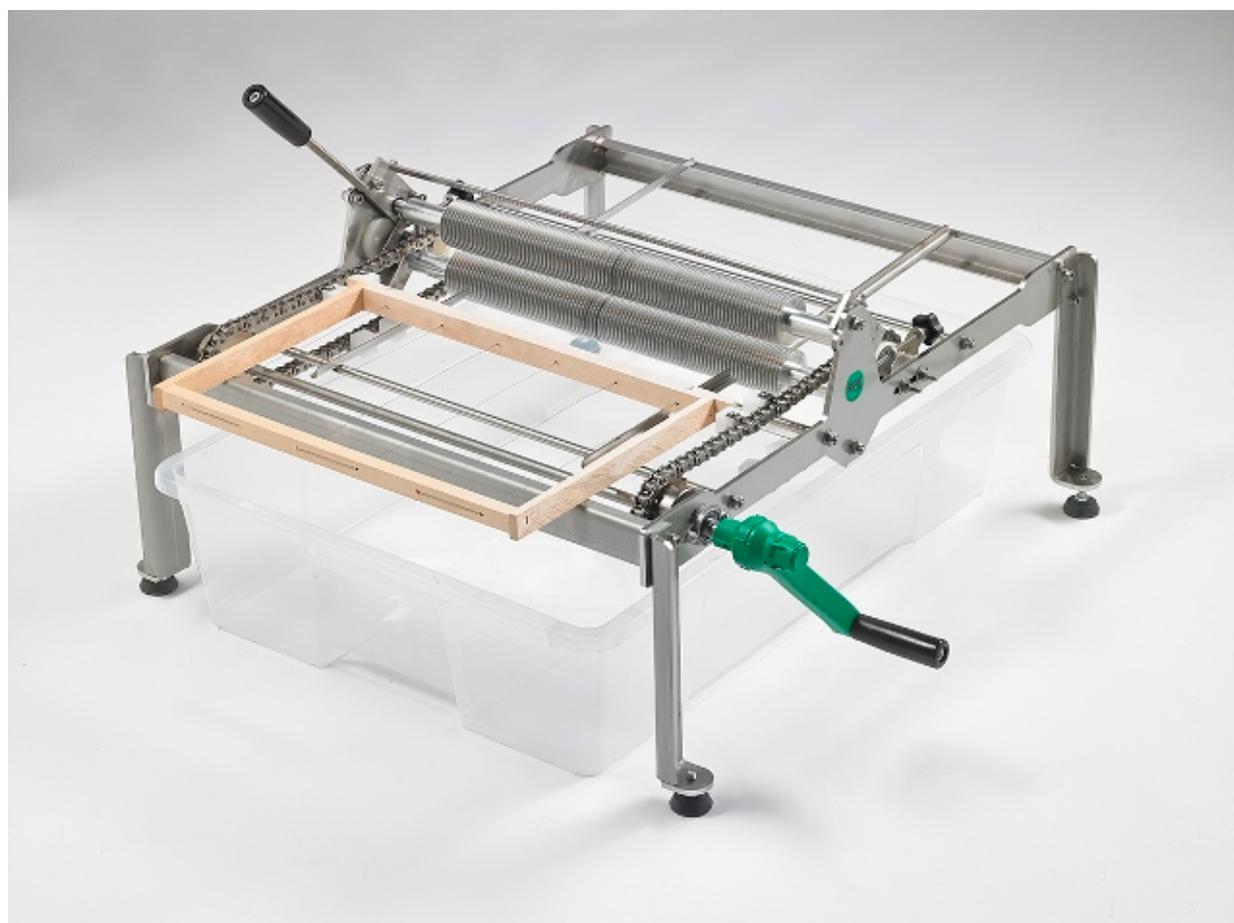

Adapter la machine aux cadres D.B.

Dévisser la vis intérieure des engrenages comme indiqué dans photo A et B

PHOTO A

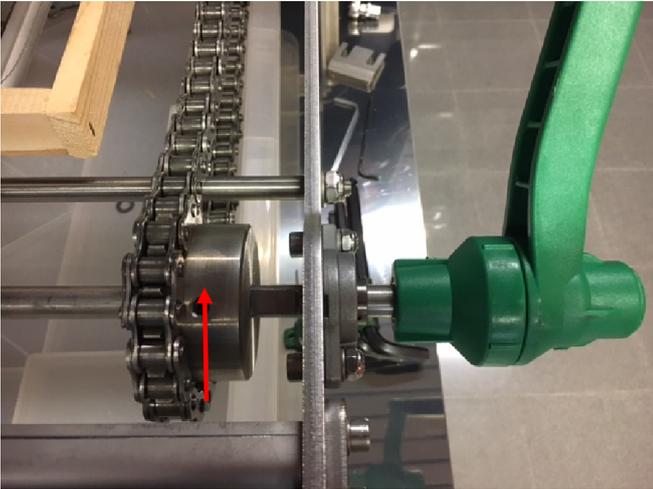


PHOTO B



Serrer les engrenages (et donc aussi la chaîne) fin de course

Desserrer les deux écrous C et D et ajouter l'épaisseur extra fourni comme indiqué sur la photo C

PHOTO C

