

Notice d'utilisation



Photographie non contractuelle

CENTRIFUGEUSE MINIFIGEUSE

Ref. 358

THOMAS APICULTURE

ZA de l'Evangile – 321 rue Bernard de la Rochefoucauld

B.P. 2 45450 Fay-Aux-Loges FRANCE

Tél: +33 (0)2 38 46 88 00

Fax : +33 (0)2 38 59 28 28

www.thomas-apiculture.com

e-mail : thomapi@wanadoo.fr

Cette nouvelle centrifugeuse est le complément idéal des exploitations comptant jusqu'à 100 ruches.

Elle permet le traitement des opercules tout en récupérant une quantité importante de miel (pas plus de 2 kg d'opercules secs récupérés pour 100 kg de miel extrait).

Caractéristiques techniques

Acier inoxydable (sauf pieds)

Hauteur : 780 mm

Hauteur cuve : 405 mm

Ø cuve : 330 mm

Hauteur sortie miel : 300 mm

Contenance panier : 8 à 10 kg

Ø panier : 230 mm

Poids : 47 kg

Moteur : 220 V

Puissance : 550 W

Nombre de vitesses : 1

Nombre de tours / mn : 1500

Monophasé 220 V – 550 W

Précautions d'emploi

ATTENTION : Avant de raccorder l'appareil au secteur, s'assurer que l'installation électrique est conforme aux normes actuelles (protection par disjoncteur différentiel, fil de terre ...)


Vérifier la tension d'alimentation.

Avant la première utilisation, nettoyer l'appareil afin de le débarrasser d'éventuels copeaux ou limailles résiduels.

Fixer l'appareil au sol (les pieds sont munis de trous prévus à cet effet).

Le miel ne doit pas monter dans la centrifugeuse, pour cette raison la sortie de miel (1) ne doit jamais être obstruée.


Vérifier que le panier est toujours bien encastré dans l'hexagone d'entraînement, et ne jamais forcer la fermeture de l'appareil.

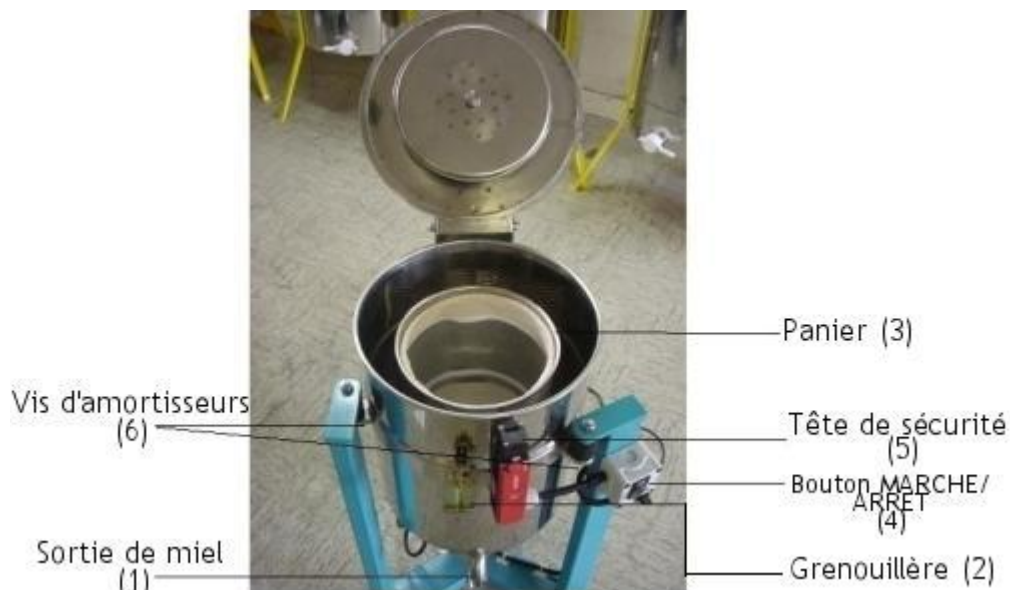

L'appareil est équipé d'un dispositif de verrouillage du couvercle. Il est possible de déverrouiller ce dernier manuellement. Pour ceci, desserrer la vis (A) puis faire pivoter la flèche (B) en position « cadenas ouvert ».

Cette manipulation empêche la mise en route de la machine et permet l'ouverture du couvercle en cas de manque de tension ou de sécurité défectueuse.

Afin de démarrer l'extracteur, la flèche doit impérativement être replacée en position « cadenas fermé ».

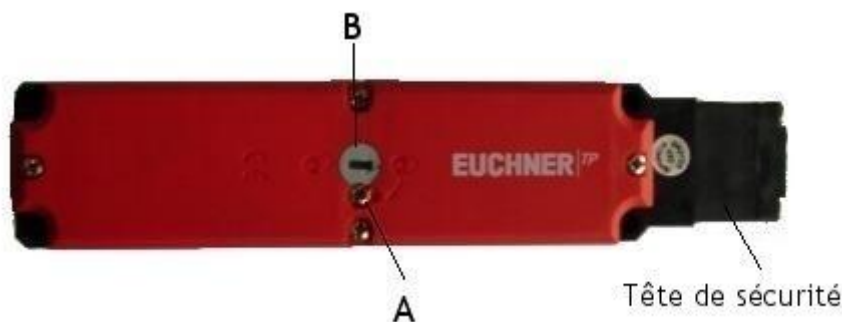

Dispositif de verrouillage du couvercle

Mode d'emploi

- Mettre l'appareil sous tension (par mesure de sécurité, l'ouverture du couvercle est impossible tant que l'appareil est hors tension ou en fonctionnement).
- Déverrouiller la grenouillère (2).
- Ouvrir le couvercle et placer le tamis à grosses mailles dans le panier.
- Charger les opercules au maximum jusqu'à mi-hauteur du panier (3).

- Egaliser pour éviter tout déséquilibre.
- Fermer le couvercle.
- Verrouiller la grenouillère (2).
- Placer un récipient sous le tuyau de sortie du miel (1).
- Mettre le bouton en position MARCHE (4).

Si la machine vibre anormalement, positionner l'interrupteur sur ARRET et patienter quelques secondes. Puis, repositionner l'interrupteur sur MARCHE jusqu'à ce que la machine fonctionne normalement. Au besoin, ouvrir l'appareil et égaliser la charge.

- L'appareil est équipé d'une temporisation d'ouverture du couvercle, patienter jusqu'au clic de déverrouillage pour ouvrir la machine. Ce temps peut être réglé au sein du boîtier fixé à l'appareil.
- Sortir le panier.

A la fin de la journée, la miellerie est nette, la cire pourra être fondue ultérieurement.

Il est conseillé d'avoir à disposition un second jeu de paniers et de tamis nylon afin de permettre au miel de s'égoutter avant le chargement dans la machine.

Entretien de l'appareil

ATTENTION : Débrancher la machine du secteur avant toute opération d'entretien.

Nettoyer à l'eau claire toutes les parties en acier inoxydable (cuve, panier, plateau) puis laisser la machine tourner 1 heure après son nettoyage.

Veiller à protéger les parties électriques de l'appareil lors du nettoyage.

La Minifugeuse est un matériel à usage saisonnier mais doit fonctionner régulièrement tout au long de l'année (au minimum quelques minutes par mois à vide).

Entreposer dans un local sec.

Caractéristiques techniques détaillées

→ Panier :

- Panier amovible en acier inoxydable
- 230 mm de diamètre
- 8 à 10 kg de contenance, soit 12 cadres operculés ou 1/3 du panier
- Volume de miel récupéré : 4 kg

→ Cuve

- Cuve en acier inoxydable 10/10
- Renforcement à la base par un bord roulé.
- Fixation au support par des plots élastiques pour réduire les vibrations.

Questions fréquentes

ATTENTION : Débrancher la machine du secteur avant toute intervention.

Problèmes	Solutions possibles
La machine ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none">- Vérifier que l'appareil est bien raccordé au secteur.- Vérifier l'état du secteur (panne de courant).- Vérifier que la grenouillère (2) est bien verrouillée.- Vérifier que la tête de sécurité (5) n'est pas encrassée. Si c'est le cas, la démonter et la faire tremper dans de l'eau chaude.- Vérifier que la flèche (B) du dispositif de verrouillage du couvercle est positionnée sur « cadenas fermé ».
La machine est anormalement bruyante	<ul style="list-style-type: none">- Vérifier que le panier est bien emboîté et qu'il n'est pas rempli à plus de sa moitié.- Vérifier que le plateau tournant, à la fermeture du couvercle, est bien en contact avec le panier.- Vérifier le serrage des amortisseurs.

Si les problèmes persistent, contactez notre Service Après Vente :



Service Après Vente :

02 38 46 88 00

De 8h00 à 12h00

Et de 14h00 à 17h30

Du lundi au vendredi

e-mail : thomapi@wanadoo.fr