



CENTRIMEL

Deux en un !

Centrifugeuse
à grande capacité

Facilité de
nettoyage



Sèche les opercules
et filtre le miel



Potentiomètre, réglage de la puissance

Sens de rotation droite/gauche

Mise sous tension

Arrêt d'urgence



Défaire le crochet pour ouvrir la Centrimel


Disposez ou enlevez le sac de la Centrimel suivant le besoin.

Les opercules et le miel tombent directement dans ce panier où avec la force centrifuge ne restera que les opercules. Il ne reste qu'à sortir le sac et le vider.






Orifice par lequel les opercules et le miel rentrent et tombent dans le panier.

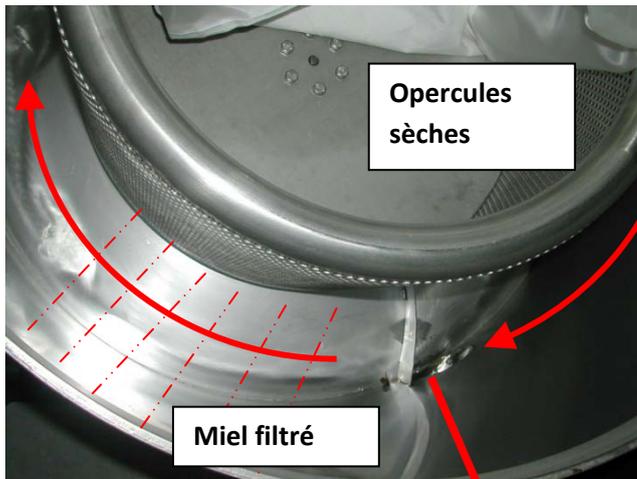

Sens de rotation du panier

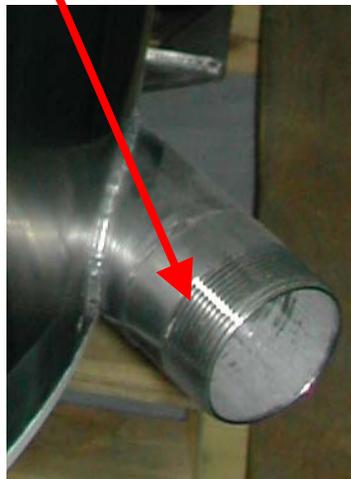

Orifice de sortie

COMMENT UTILISER LA CENTRIMEL : EN CONTINUE OU EN PONCTUEL

En continue : Laissez tourner la centrimel à vitesse lente et vider progressivement vos opercules mielleuses dans le panier. Le fait de tourner lentement vous permet de remplir et de faire fonctionner en continue la centrimel.

En Ponctuel : Remplir le panier de la centrimel, une fois plein lancez la rotation de manière progressive. Commencez lentement jusqu'à atteindre une vitesse rapide. Arrêtez lorsque vos opercules sont sèches.