


DESCRIPTION GÉNÉRALE


RÉF : JE250/251

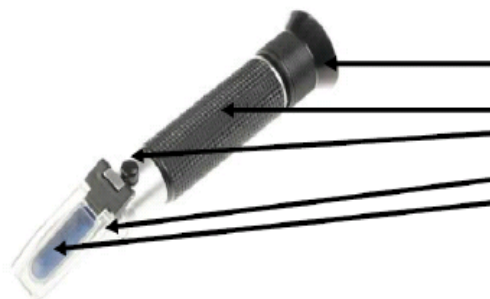

- 1- viseur (anneau d'ajustement de la dioptrie)
- 2- Tube miroir
- 3- Vis de réglage
- 4- Couverture
- 5- Prisme



1 - Etaler une goutte de miel sur le prisme 5. Refermer le couvercle en vous assurant que tout le prisme est recouvert par le miel.

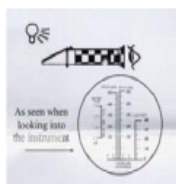

2 - Orienter le prisme en direction de la lumière, regarder à l'intérieur du viseur (1) et le régler pour l'adapter à votre vue.



3 - La limite bleu et blanche indique la valeur de la solution mesurée. A droite c'est le % d'eau dans le miel qui est indiqué.

Prendre la mesure lorsque le liquide est à 20°C environs.

Après usage, nettoyer la surface du prisme à l'eau claire avec précaution. Après séchage, ranger l'instrument. Ne pas rayer la surface optique. Ne pas laisser le réfractomètre dans sa boîte au soleil sous peine de détériorer le prisme.



L'appareil est livré étalonné. Pour contrôler et ré étalonner il faut déposer avec la pipette une petite goutte de liquide d'étalonnage* se trouvant dans le flacon sur la face lisse et brillante du prisme (emballé dans le papier). Déposer ce petit prisme coté huilé sur le prisme (5) et refermer le couvercle (4) – la limite entre la zone bleu et blanche doit se trouver sur 78.8 de la colonne brix (au milieu). Au-dessus du chiffre 78, il y a un trait horizontal, c'est ce trait qui représente la limite entre la zone blanche et bleue donc le point 0. Si ce n'est pas le cas il faut tourner le vis de réglage (3) pour y arriver.

*Le liquide et prisme d'étalonnage pour JE250 / JE251 vous permet d'étalonner votre réfractomètre analytique qui peut perdre en précision avec le temps.

*Liquide d'étalonnage

- Provoque une sévère irritation des yeux
- Se laver soigneusement mains et visage après manipulation du produit
- Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit
- Porter un équipement de protection des yeux
- EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin
- Faire éliminer le contenu/récipient auprès des entreprises de gestion de déchets agréées par le gouvernement local

